



## Návod k pokládce

### LORO-X Montážní zařízení

Ke snadné montáži/demontáži ocelových odtokových trubek  
LORO-X, DN 40 - DN 200




## Návod k použití Montážní sada LORO-X

### 1. Jednotlivé součásti montážní sady LORO-X

Manipulační tyč a převod s otočným čepem vel. 19 mm  
 Poloviny upínacích čelistí typu A  
 Poloviny upínacích čelistí typu B  
 Upínací šrouby vel. 19 mm  
 Kluzný prostředek

### 2. Montáž

#### 2.1 Vložení těsnicího prvku

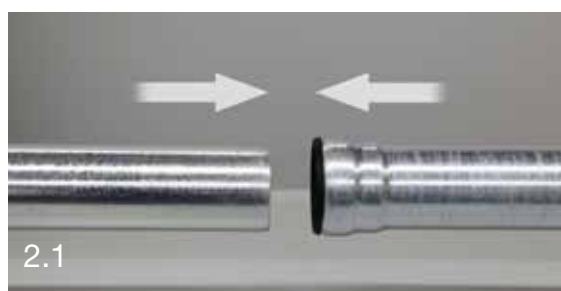

#### 2.2 Namažte těsnicí prvek a konec trubky kluzným prostředkem LORO-X.



#### 2.3 Pevně přišroubujte upínací čelisti typu A a B s přihlédnutím k délce manipulační tyče klíčem nebo ráčnou vel. 19 na trubku s hrdlem a konec trubky.




#### 2.4 Zaveďte trubku s hrdlem a konec trubky až k těsnicímu prvku.



2.5 Zavěste manipulační tyč z jedné strany do upínací čelisti typu A.



2.6 Zavěste manipulační převod trnem (a) do vnějšího otvoru upínacích čelistí typu B (b). Manipulační převod snadno přesunete stisknutím uvolňovací páky.

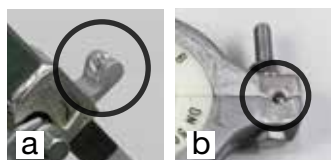

2.7 Opakujte krok 2.6 a 2.7 na 2. straně upínacích čelistí s 2. manipulační tyčí/převodem.



2.8 Otáčejte střídavě otočným čepem (vel. 19) manipulačního převodu vždy o půl otáčky ve směru šipky (c), dokud se trubka nedostane na dno hrdla.




2.9 Hotový spoj s hrdlem LORO-X





### 3. Demontáž

#### 3.1 Spoj s hrdlem k rozpojení

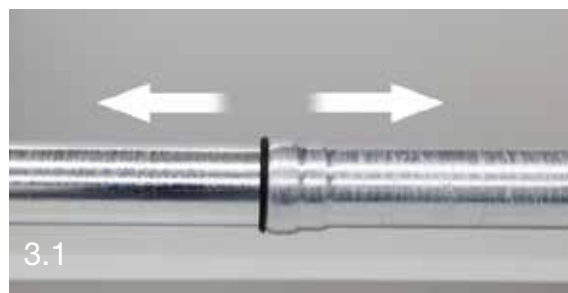

3.2 Pevně přišroubujte upínací čelisti typu A a B s přihlédnutím k délce manipulační tyče klíčem nebo ráčnou vel. 19 na trubku s hrdlem a konec trubky.




3.3 Na rozdíl od montáže musíte montážní sadu přestavit z režimu tahu na režim tlaku. K tomu musíte manipulační převod přesunout pomocí uvolňovací páky z manipulační tyče.




3.4 Potom převod nasadíte po otočení o 180° použitím uvolňovací páky na manipulační tyč.



3.5 Po zavěšení manipulační tyče do čelistí typu A přesuňte manipulační převod použitím uvolňovací páky trnem (a) dovnitř otvoru upínacích čelistí typu B (b).

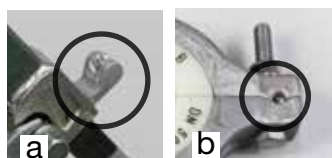


3.6 Opakujte krok 3.5 na 2. straně upínacích čelistí s 2. manipulační tyčí/převodem.

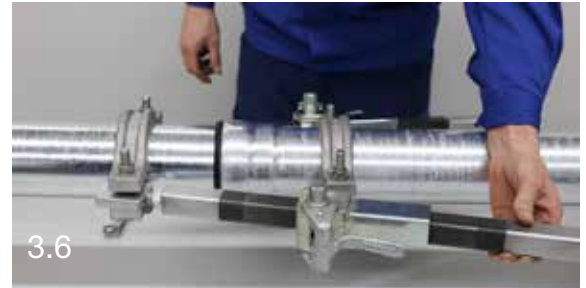

3.7 Otáčejte střídavě otočným čepem (vel. 19) manipulačního převodu vždy o půl otáčky ve směru šipky (c).



3.8 Jakmile spoj s hrdlem rozpojíte, odstraňte montážní sadu.

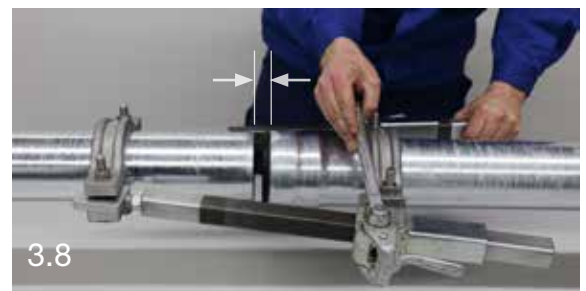

3.9 Demontovaný spoj s hrdlem LORO-X



## Rozměry a hmotnosti



### Montážní a manipulační tyč LORO-X

z pozinkované oceli

Výr. č.	kg
90122.000X	3,2



### Montážní nástroj LORO-X, kroužek A

z pozinkované oceli

Výr. č.	DN	kg
90100.040X	40	1,4
90100.050X	50	1,4
90100.070X	70	0,9
90100.080X	80	1,0
90100.100X	100	1,1
90100.125X	125	1,3
90100.150X	150	1,4
90100.168X	168	1,4
90100.200X	200	1,7
90100.250X	250	2,3
90100.300X	300	2,7



### Montážní nástroj LORO-X, kroužek B

z pozinkované oceli

Výr. č.	DN	kg
90101.040X	40	1,4
90101.050X	50	1,4
90101.070X	70	0,9
90101.080X	80	1,0
90101.100X	100	1,1
90101.125X	125	1,3
90101.150X	150	1,4
90101.168X	168	1,4
90101.200X	200	1,7
90101.250X	250	2,3
90101.300X	300	2,7