



## Verlegebeispiele

### Verwendung von Abzweigen bei senkrechtem Anschluß

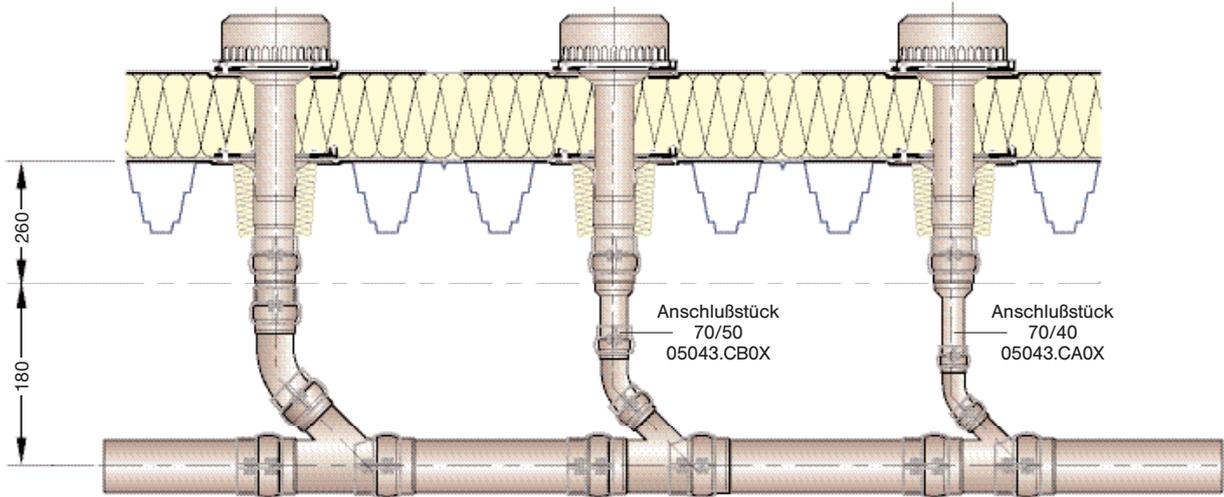

### Verwendung von Anschlußbogen bei seitlichem Anschluß

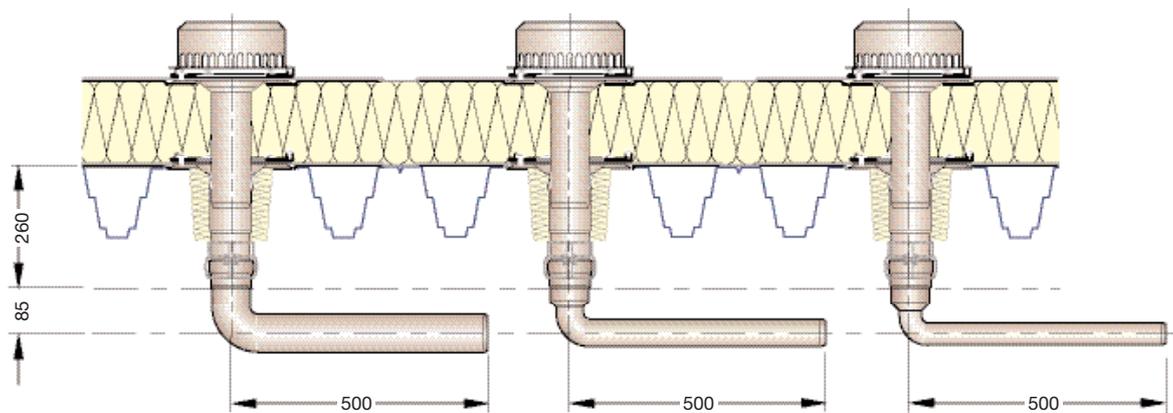

### Mindesteinbauhöhen für LORO-DRAINJET® Schnellabläufe in Verbindung mit LORO-X Stahlabflußrohr-Bogen 87°

