Anforderung: Ablaufkörper für Kingspanrinne
Umsetzung: DRAINJET-Mini

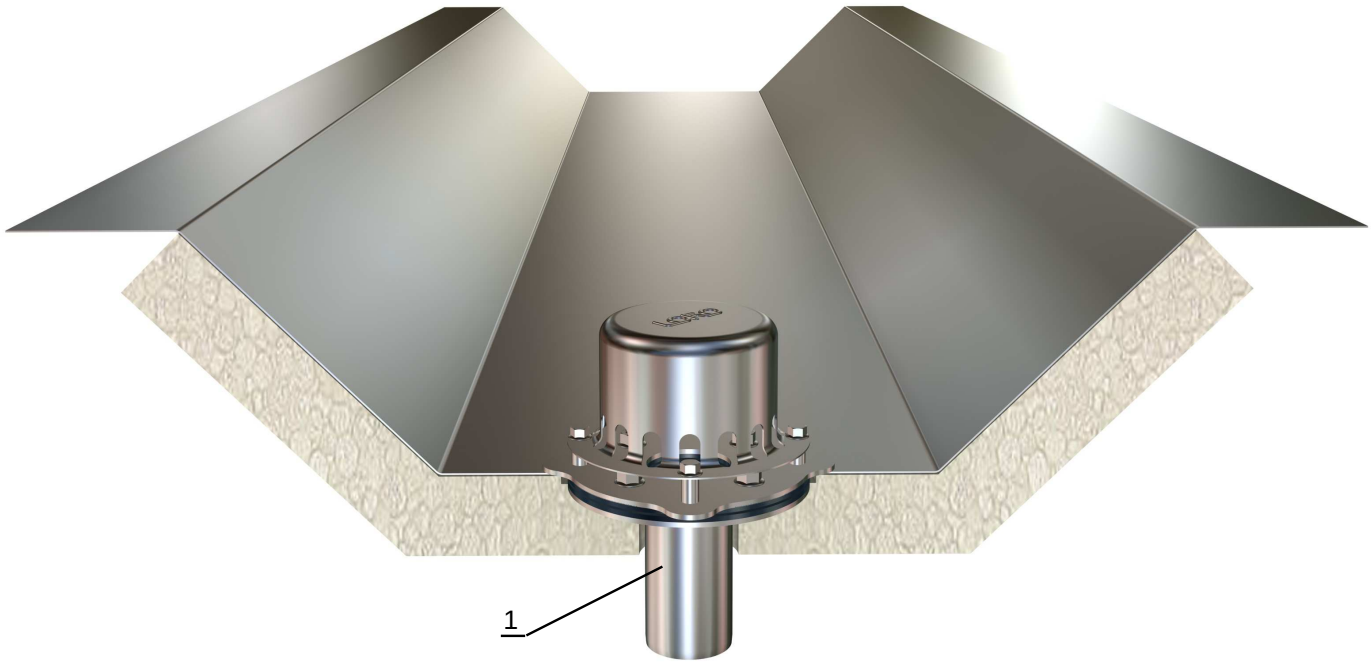

Pos.	Name	Art.Nr.
1	LORO-X DRAINJET Mini mit Klemmflansch,	
	für Kastenrinne, Serie 49	21116.050X

Bild1

Bild2

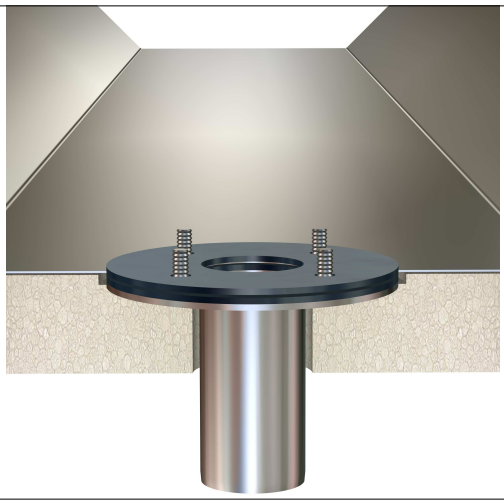

Bild3

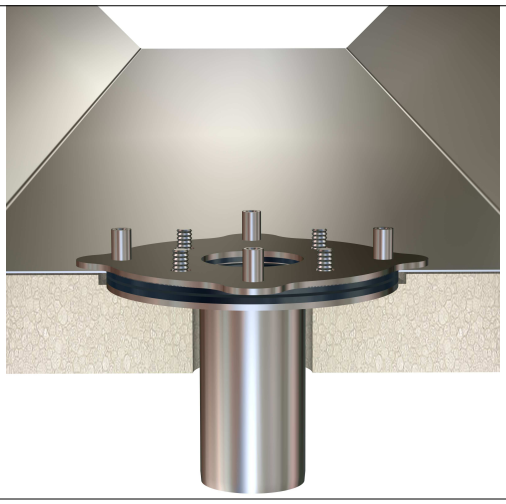

Bild4

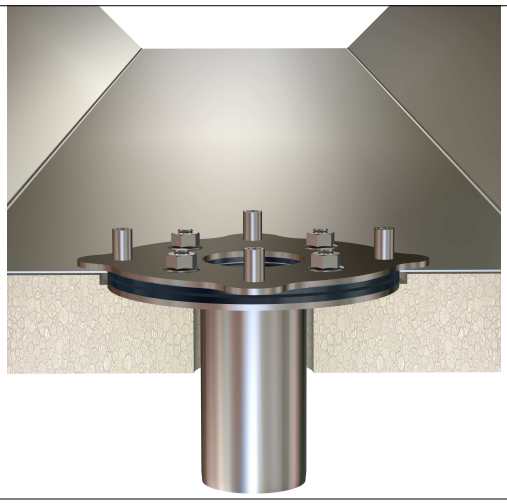

Bild5

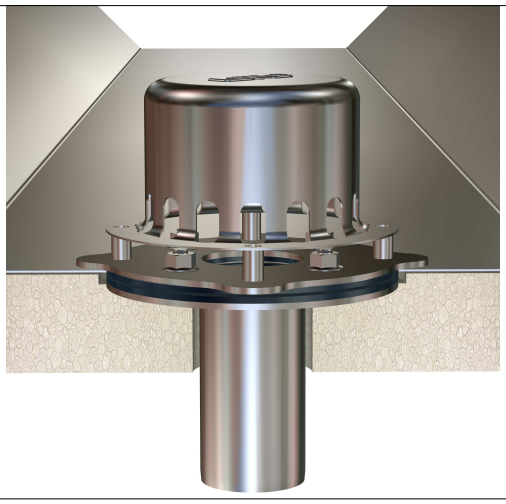

Bild6

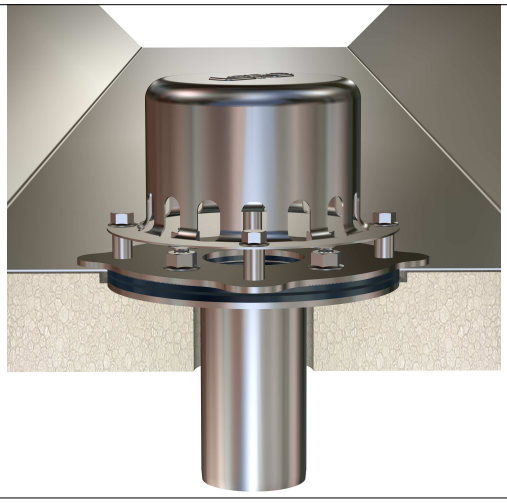

Bild1. Ablauf-Unterteil in die vorgelochte Rinne einlegen. Achtung! Die Kompressionsdichtung befindet sich auf dem Ablauf-Festflansch unter dem Rinnenblech.
Bild2. Zweite Kompressionsdichtung über dem Rinnenblech auf den Ablauf auflegen
Bild3. Losflansch auf die Kompressionsdichtung auflegen
Bild4. Den Losflansch mit 4 Muttern M8 auf dem Ablauf befestigen.
Bild5. Die Haube auf den Losflansch aufsetzen
Bild6. Die Haube mit 4 Schrauben M6 auf dem Losflansch befestigen