


## Rohrdurchführung


## Übergang von LORO auf Wickelfalzrohr

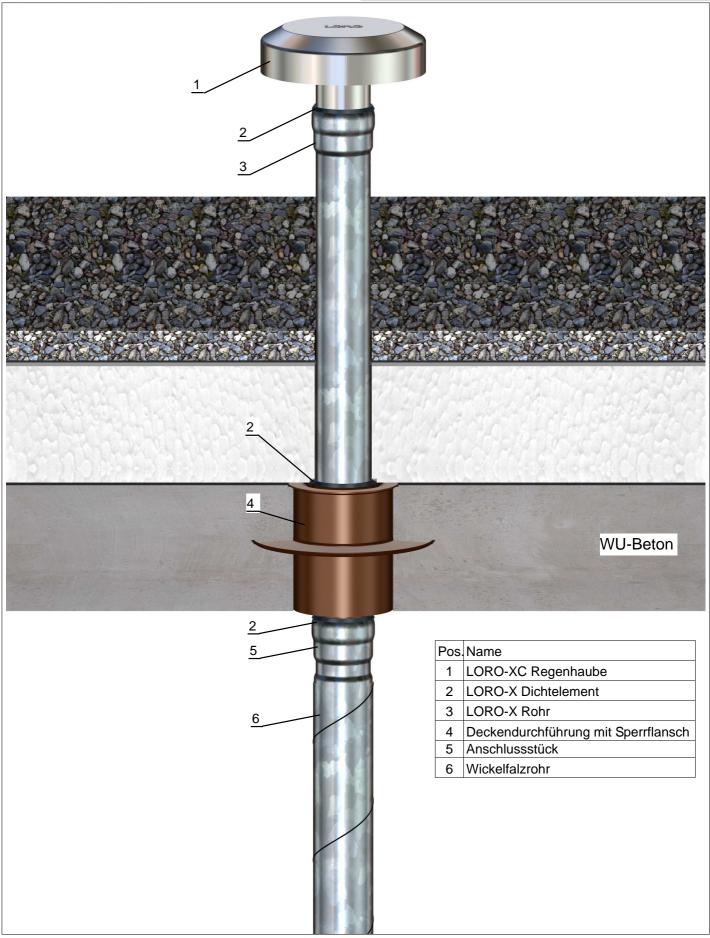

Datei:"LX19121101" Datum: 17.9.19 Schm/Ba Seite: 1



## Übergang von LORO auf Wickelfalzrohr

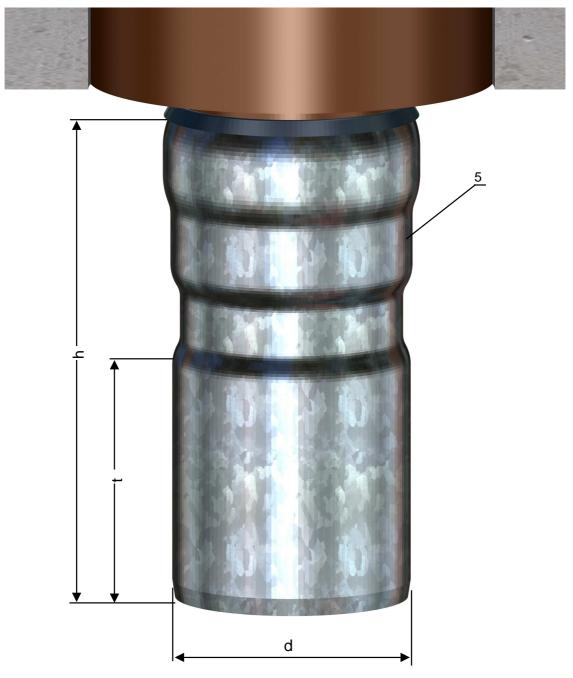

DN LORO	Ø LORO	DN Wickel-	Ø Wickel-	Übergang LORO/Wickel-	Maße Übergangsstück		
		Falzrohr	Falzrohr	Falzrohr, Art.Nr.	d	h	t
70	73	80	80	00620.070X	78	160	80
100	102	100	100	08009.100X	95	300	95
100	102	100	100	00630.100X	110	180	80
125	133	125	125	00642.125X	125	210	85
150	159	160	160	direkter Anschluß			
200	219	200	200	00672.200X	200	300	125
250	273	250	250	00770.250X	250	260	160
300	324	315	315	00770.300X	315	290	180

Die Anschluße sind mit entsprechendem Hersteller des Wickelfalzrohres zu prüfen, bzw. zu erstellen.

Datei:"LX19121101" Datum: 17.9.19 Schm/Ba Seite: 2